



Cechy oraz funkcjonalność


Zawór mieszający termostatyczny VELUX zapobiega dostarczeniu bardzo gorącej wody bezpośrednio do kranu.

Zanim woda jest dostarczana do użytku domowego, zawór miesza gorącą wodę ze zbiornika połączonego z kolektorami słonecznymi z zimną wodą. Można go ustawić w zakresie temperatur od 35°C do 65°C i wytrzymuje temperaturę do 90°C. Pierścień blokujący chroni przed przypadkową zmianą ustawień.

UWAGA: instalacja zaworu mieszającego termostatycznego jest wymogiem w wielu państwach. VELUX zawsze rekomenduje jego używanie.

Korzyści wynikające z instalacji i użytkowania

- A** Zawór mieszający termostatyczny instaluje się pomiędzy zbiornikiem gorącej wody obiegu solarnego, a domową instalacją wodną.
- B** Wyraźne oznaczenie zimnej (C), ciepłej (H) oraz wymieszanej (M) wody ułatwia prawidłową instalację zaworu.
- C** Pierścień blokujący chroni przed przypadkową zmianą ustawień. Unieś pierścień i przekręć termostat do pożądanego położenia. Opuść pierścień; manewrowanie termostatem jest zablokowane.
- D** Aby zwiększyć temperaturę wody, przekręć w prawo. Przekręcając w lewo obniżasz temperaturę wody.

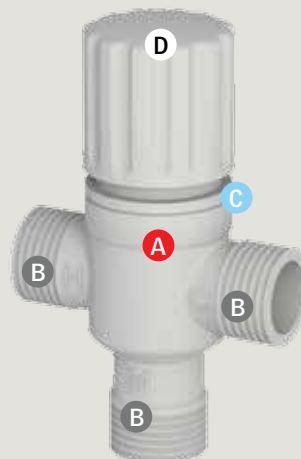

VELUX®

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkietarów 15A
02-273 Warszawa
tel. 22 33 77 000
mail: kontakt@velux.pl
www.velux.pl